

Kasutusjuhend Kuivatuskapp

DC6-4



Sisukord

Sisukord

1	Ettevaatusabinõud	5
1.1	Üldine ohutusteave	5
1.2	Sümbolid	6
2	Garantiitingimused ja välistused	7
3	Seadme osade paigutus	9
4	Õhuvool	10
5	Kasutamine	11
5.1	Kasutamine	11
5.2	Programmide kirjeldus	11
5.3	Koormused	12
5.4	Lapse turvalukk	13
5.5	Ülekuumenemise kaitse	13
6	Hooldus	14
7	Hooldus	15
8	Kõrvaldamist käsitlev teave	16
8.1	Seadme kõrvaldamine eluea lõppedes	16
8.2	Pakendi kõrvaldamine	16

Tootja jätab endale muudatuste tegemise õiguse konstruktsiooni ja komponentide spetsifikatsioonides.

1 Ettevaatusabinõud

Seadet on lubatud kasutada avalikes kohtades.

Eemaldage taskutest kõik esemed, näiteks tulemasinad ja tikud.

HOIATUS. See seade on ette nähtud ainult veega pestud tekstiilide kuivatamiseks.

ÄRGE MODIFITSEERIGE SEADET.

Seadet tohib hooldada ainult volitatud personal.

Kasutada tohib ainult lubatud varuosi.

Masina hooldamisel või osade vahetamisel tuleb toide välja lülitada.

Helirõhutase on toodud tehnilistes andmetes.

Järgmistele riikidele kehtivad täiendavad nõuded: AT, BE, BG, HR, CY, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, TR, UK:

- Seadet on lubatud kasutada avalikes kohtades.
- Lapsed võivad seda seadet kasutada alates 8. eluaastast; vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud võivad seadet kasutada üksnes järelevalve all ja tingimusel, et neid juhendatakse, kuidas seadet turvaliselt kasutada, ning nad mõistavad seadme kasutamise kaasnevaid ohte. Lastel on keelatud seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Muudele riikidele kehtivad järgmised lisanõuded:




- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks vähenenud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikutele (sh lastele), välja arvatud juhul, kui see toimub nende ohutuse eest vastutava isiku järelevalve ja juhendamise all. Lapsed peavad olema järelevalve all ning peab olema tagatud, et lapsed seadmega ei mängiks.

1.1 Üldine ohutusteave

Ärge tehke masinat märjaks.

Elektronika (ja muude osade) kondensatsioonist tingitud kahjustuste vältimiseks tuleb masinat hoida enne esimest kasutuskorda vähemalt 24 tundi toatemperatuuril.

1.2 Sümbolid

	Ettevaatust!
	Ettevaatust, kuum pind!
	Enne seadme kasutamise alustamist lugege juhendeid.

2 Garantiitingimused ja välistused

Kui selle toote ostmise juurde kuulub garantii, antakse garantii vastavalt kohalikele õigusaktidele ja tingimusele, et toode paigaldatakse ja kasutatakse ettenähtud otstarbel ja nagu on kirjeldatud vastavas seadme dokumentatsioonis.

Garantii kehtib juhul, kui klient on kasutanud ainult originaal-varuosi ja teostanud hoolduse vastavalt paberikandjal või elektroonilises vormis kättesaadavaks tehtud Electrolux Professionali kasutaja- ja hooldusdokumentatsioonile.

Electrolux Professional soovib tungivalt kasutada Electrolux Professionali heakskiidetud puhastus-, loputus- ja katlakivi eemaldusvahendeid, et saada optimaalseid tulemusi ja säilitada toote tõhusus aja jooksul.


Electrolux Professionali garantii alla ei kulu:

- teenusreiside kulud toote kohaletoomise ja kättesaamise eest;
- paigaldamine;
- kasutamist/töötamist käsitlev koolitus;
- kuluvate osade asendamine (ja/või tarnimine), välja arvatud juhul, kui see oli tingitud materjali- või valmistamisvigadest, millest teatati ühe (1) nädala jooksul pärast rikke tekkimist;
- välise juhtmestiku parandamine;
- omavoliliste remonditööde, samuti kahjude, rikete ja ebatõhususte parandamine, mis oli nimetatust põhjustatud ja/või tulenes sellest;
 - elektrisüsteemide ebapiisav ja/või ebaharilik jõudlus (vool/pinge/sagedus, sealhulgas lühiimpulsid ja/või katkestused);
 - ebapiisav või katkenud veevarustus, aur, õhk, gaas (sealhulgas lisandid ja/või muu, mis ei vasta antud masina tehnilistele nõuetele);
 - torustiku osad, komponendid või tarbitavad puhastusvahendid, mida tootja pole heaks kiitnud;
 - kliendi hooletus, väärkasutamine, kuritarvitamine ja/või kasutus- ja hooldusjuhiste mittejärgimine, mis on toodud asjakohases seadmedokumentatsioonis;
 - ebaõige või halb paigaldus, remont, hooldus (sealhulgas kolmandate isikute volitamata tehtud muudatused ja remonditööd) ja turvasüsteemide muutmine;
 - mitteoriginaalosalade kasutamine (nt kulumaterjalid, kulumine või varuosad);
 - keskkonnatingimused, mis kutsuvad esile termilise (nt ülekuumenemise/külmumise) või keemilise (nt korrosiooni/oksideerumise) stressi;
 - tootesse paigutatud või sellega ühendatud võõrkehad;
 - õnnetus või vääraratu jõud;
 - transportimine ja käitlemine, sealhulgas kriimustused, mõlgid, laastud ja/või muud toote viimistluse kahjustused, välja arvatud juhul, kui sellised kahjustused tulenevad materjalide või töötamise vigadest ja nendest teatatakse ühe (1) nädala jooksul alates tarnimisest, kui ei olnud kokku lepitud teisiti;
- toode, mille algsed seerianumbrid on eemaldatud, muudetud või mida pole võimalik hõlpsasti kindlaks teha;
- elektripirnide, filtrite või muude tarvikute väljavahetamine;
- lisaseadmed ja tarkvara, mida Electrolux Professional ei ole heaks kiitnud ega määranud.

Garantii alla ei kuulu plaanilised hooldustoimingud (sealhulgas selle jaoks vajalikud osad) ega puhastusvahendite tarnimine, välja arvatud juhul, kui see on vastava lepingu tingimustega konkreetselt reguleeritud.

Vaadake volitatud klienditeeninduste nimekirja Electrolux Professionali veebisaidilt.

3 Seadme osade paigutus

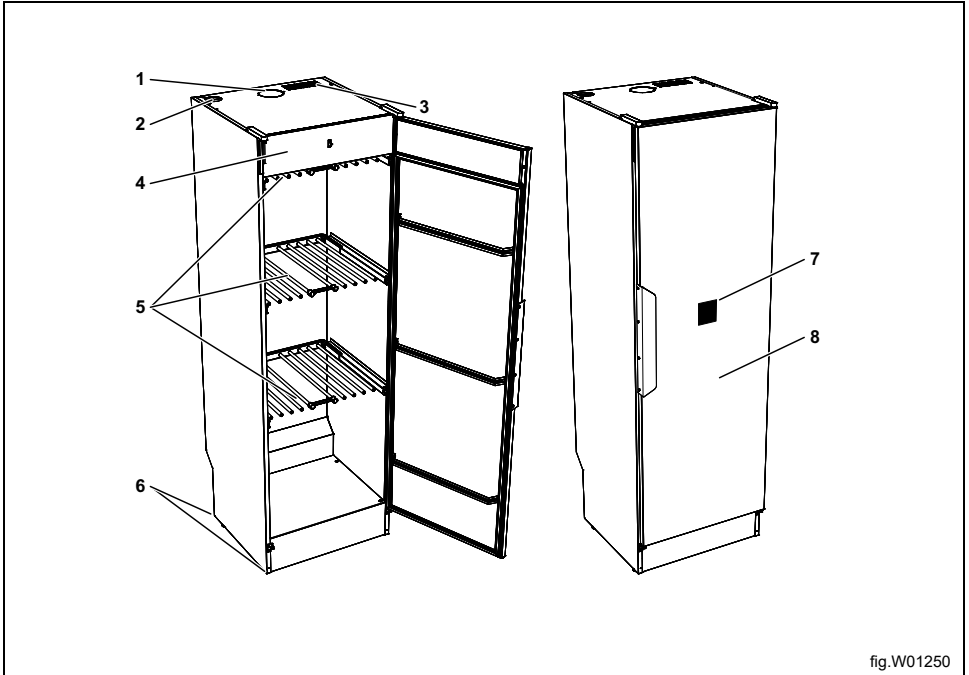

1	Niiske õhu väljavool
2	Ava toitejuhtme jaoks
3	Õhu sissevõtuava
4	Ventilaator (sisaldab elektrilist juhtseadet)
5	Kolm libistatavate riputuspuude komplekti
6	Reguleeritav jalg (4)
7	Juhtpaneel
8	Uks, parem- või vasakpoolne

4 Õhuvool

Joonisel on näidatud õhuvool kuivatuskapis.

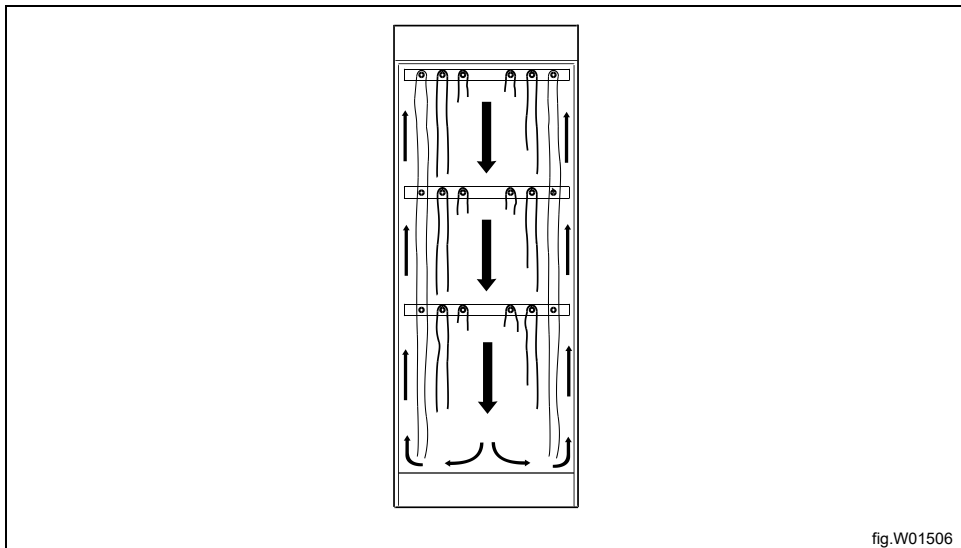


fig.W01506

Märkus!

Ukse tihendusriba ei pruugi külma kapi korral täielikult sulguda. Kuid kapi töötamisel kaob see täielikult, kuna kuumus põhjustab tihendusriba laienemist.

5 Kasutamine

5.1 Kasutamine

Asetage pesu riputuspuudele ühtlaselt laiali ja sulgege uks.

Valige kuivatusprogramm (A). Lamp näitab valitud programmi (B). Kuivatamine algab programmi nupu vajutamisel.

Kuivatuskapp peatub automaatselt, kui pesu on kuiv, ja programm lülitub jahtumisele ümber.

Kuivatustsükli tühistamiseks vajutage stopp-nuppu (C).

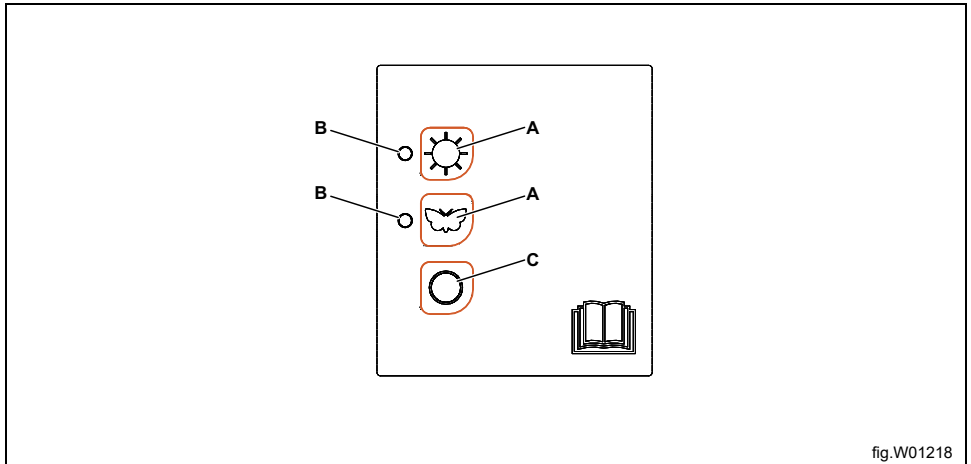


fig.W01218

Paus

Kuivatustsükli peatamiseks avage uks. Kuumus lülitatakse välja, kuid ventilaator töötab veel viis minutit. Peatatud kuivatusprogrammi lamp vilgub selle viie minuti jooksul.

Kui uks selle viie minuti jooksul suletakse, jätkab peatatud kuivatusprogramm tööd.

Kui ust ei suleta selle viieminutilise ajavahemiku jooksul, kuivatusprogramm peatatakse ja see tuleb käsitsi taaskäivitada.

5.2 Programmide kirjeldus

	Tavaline kuivatamine.
	Tundliku materjali õrn kuivatamine.

Kuivatusprogrammid jagunevad kaheks järjestuseks, mida näitab lamp (B):

1. Kuivatamine: lamp jääb põlema.
2. Jahtumisperiood: lamp vilgub.

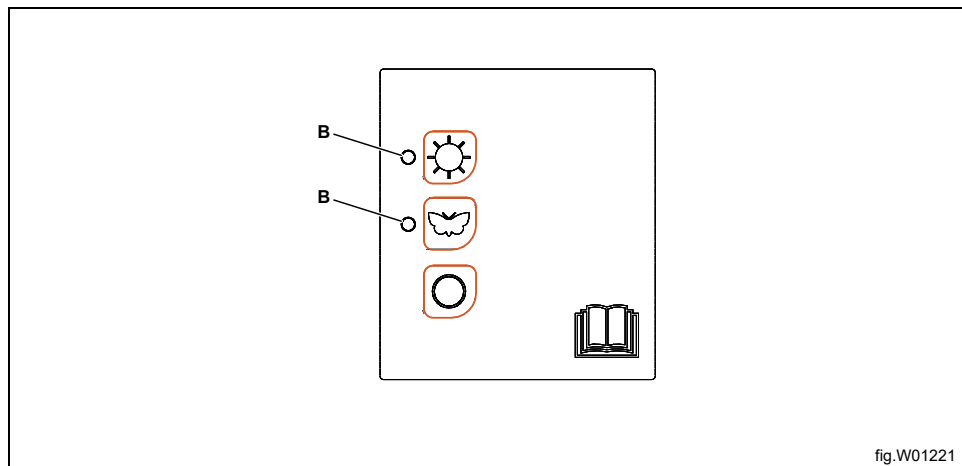


fig.W01221

5.3 Koormused

Optimaalseks energiatõhusaks kuivatamiseks töötage täiskoormusega ja ärge avage ust enne, kui seade on seiskunud. Kui uks kuivatamise ajal avatakse, pikeneb kuivatamise aeg. Kuivatuskapil on kolm riputusseksiooni. Igas seksioonis on mitu varrast, mille külge pesu riputatakse. Pesu riputamine alltoodud juhiste kohaselt annab kõige tõhusama kuivatamistulemuse.

- Riputage esemed kuivatuskappi vastavalt sellele, kui palju ruumi nad vajavad, mitte nende kaalu järgi.
 - Ärge asetage esemeid ülemisse riputusseksiooni tasaselt.
 - Riputage pikad esemed kuivatuskapi seintele kõige lähemale ja lühemad esemed keskele.
 - Pikkade esemete kuivatamisel keerake kaks alumist riputusseksiooni üles.
 - Riputage ukse siseküljel olevatele riputusvarrastele kindad, mütsid, sallid jms.
 - Ärge koormake kuivatuskappi üle. Pesu kortsus ja kuivab ebaühtlaselt. Kui võimalik, jätke esemete vahele pisut tühja ruumi.
- Värvide ülekandmise vältimiseks jälgige, et materjalid ei puutuks üksteisega kokku.
- Väلتige paksude esemete kuivatamist samaaegselt kergemate esemetega, kuna esimesed hoiavad rohkem niiskust ja selliste esemete kuivamisajad on täiesti erinevad. Kui seda peab siiski tegema, eemaldage kergemad esemed pärast kuivamist, et vähendada allesjäänud paksude esemete kuivatamisaega.
 - Ärge riputage kootud esemeid. Need venivad asjatult, kuna on märgadena rasked. Järgige rõiva hooldusetiketi juhiseid nii palju kui võimalik.


5.4 Lapse turvalukk

Tarnimisel on lapse turvalukk inaktiveeritud.

Kui see on aktiveeritud, tuleb enne programmi käivitamist/seiskamist vähemalt kolm sekundit (viivitusperiood) vajutada programmi nuppe / stopp-nuppu.

Lapse turvaluku aktiveerimine/inaktiveerimine

Vajutage ja hoidke üheaegselt stopp-nuppu ja liblikanuppu allavajutatuna, kuni mõlemad lambid hakkavad vilkuma. Vilkuvad lambid näitavad lapseluku aktiveerimist või inaktiveerimist.

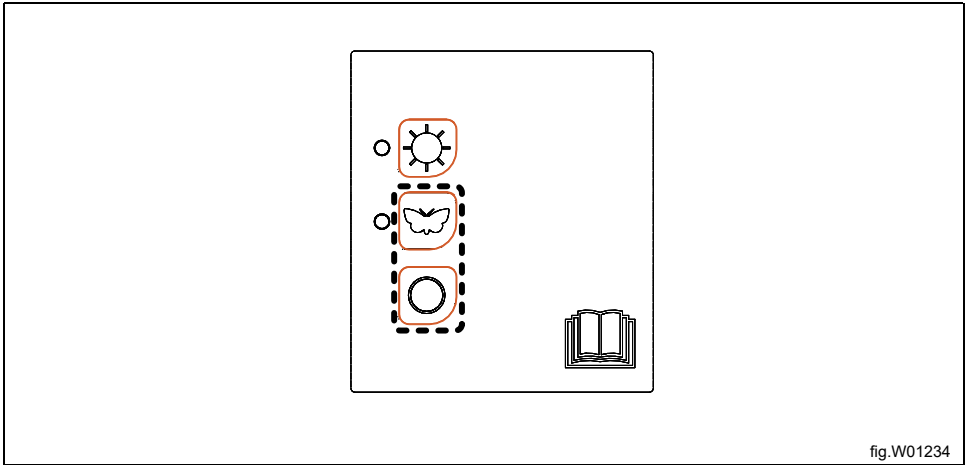

5.5 Ülekuumenemise kaitse

Kuivatuskapp on varustatud ülekuumenemise kaitsefunktsiooniga, mis lähtestatakse automaatselt.

Kui ülekuumenemiskaitse on aktiveeritud, ei saa kuivatuskappi käivitada.

Kui temperatuur kuivatuskapis on normaliseerunud (selleks võib kuluda kuni 10–15 minutit), saab kuivatuskappi uuesti käivitada.

Kui kuivatuskappi ei õnnestu taaskäivitada, pöörduge oma tarnija või hoolduspersonali poole.

6 Hooldus

Seadme omanik / pesula juhataja vastutab hooldustööde korrapärase läbiviimise eest.

Märkus!

Hoolduse puudumine võib halvendada seadme jõudlust ja põhjustada selle komponentidele kahjustusi.

Iga päev

Puhastage uks ning muud sise- ja välisosad.

Eemaldage seadme seest ja ümbert kõik kiud ja tolm.

Õhu sissevõtuava

Tolm koguneb sageli õhu sisselaskeava ümber kapi all ja kapi ülaosas. Kontrollige ja puhastage korrapäraselt vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord aastas. Tolmu eemaldamiseks kasutage tolmuimejat.

7 Hooldus

Enne teenindusosakonda pöördumist peaksite välja selgitama kuivatuskapi nime, artiklinumbri ja seerianumbri.

Selle teabe võite leida kapi sees asuvalt andmeplaadilt (A).

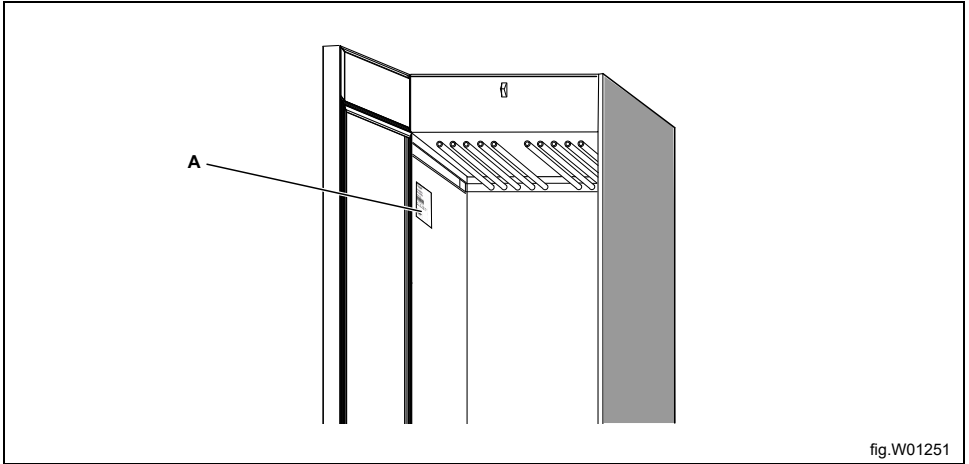


fig.W01251

8 Kõrvaldamist käsitlev teave

8.1 Seadme kõrvaldamine eluea lõppedes

Enne masina kõrvaldamist kontrollige kindlasti selle füüsilist seisukorda ja eriti konstruktsiooni selliseid osi, mis võivad utiliseerimise käigus ära tulla või puruneda.

Masina osad tuleb kõrvaldada erinevatel viisidel vastavalt nende omadustele (nt metallid, õlid, määrded, plastmassid, kummi jne).

Erinevates riikides on erinevad eeskirjad, mistõttu järgige selles riigis, kus seadme kõrvaldamine toimub, kehtivaid õigusnorme ja sealsete pädevate asutuste poolt kehtestatud tingimusi.

Üldjuhul tuleb seade viia spetsiaalsesse kogumis-/lammutuskeskusesse.

Võtke seade osadeks, rühmitades selle osad vastavalt nende keemilisele koostisele ja piidades meeles, et kompressoris on taaskäideldav määrdõli ja külmutusvedelik, ning jahuti ja soojuspumba osad on erijäätmed, mis on sarnased olmejäätmetega.



Tootel olev sümbol näitab, et antud toodet ei tohi käsitleda olmejäätmena, vaid tuleb õigesti kõrvaldada, et vältida ükskõik millist negatiivset mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. Täiendava teabe saamiseks antud toote taaskäitluse kohta pöörduge kohaliku edasimüüja või müügiesindaja, klienditeeninduse või jäätmekäitlusega tegeleva omavalitsusorgani poole.



Märkus!

Masina kõrvaldamisel tuleb hävitada ka kõik mürgised, käesolev kasutusjuhend ja muud masinaga seotud dokumendid.

8.2 Pakendi kõrvaldamine

Pakend tuleb kõrvaldada vastavalt regulatsioonidele, mis kehtivad seadme kasutamise riigis. Kõik pakkematerjalid on keskkonnasõbralikud.

Neid võib ohutult hoida, taaskäidelda või põletada vastavas jäätmepõletusettevõttes. Taaskäideldavad plastikust osad on märgistatud vastavalt järgmistele näidetele.

 PE	Polüetüleen: <ul style="list-style-type: none"> • Väline pakend • Juhendite kott
 PP	Polüpropüleen: <ul style="list-style-type: none"> • Lindid
 PS	Polüstüreenvaht: <ul style="list-style-type: none"> • Nurgakaitses



Electrolux Professional AB
341 80 Ljungby, Sweden
www.electroluxprofessional.com